



# PASUL 1

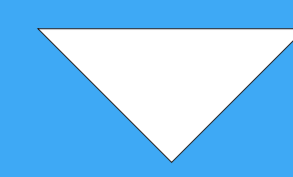


**Amplasăm pe perete profilele și le fixăm la un anumit pas stabilit ( 300-500 mm )**

**Amenajăm profilele cu același pas într-e ele.**

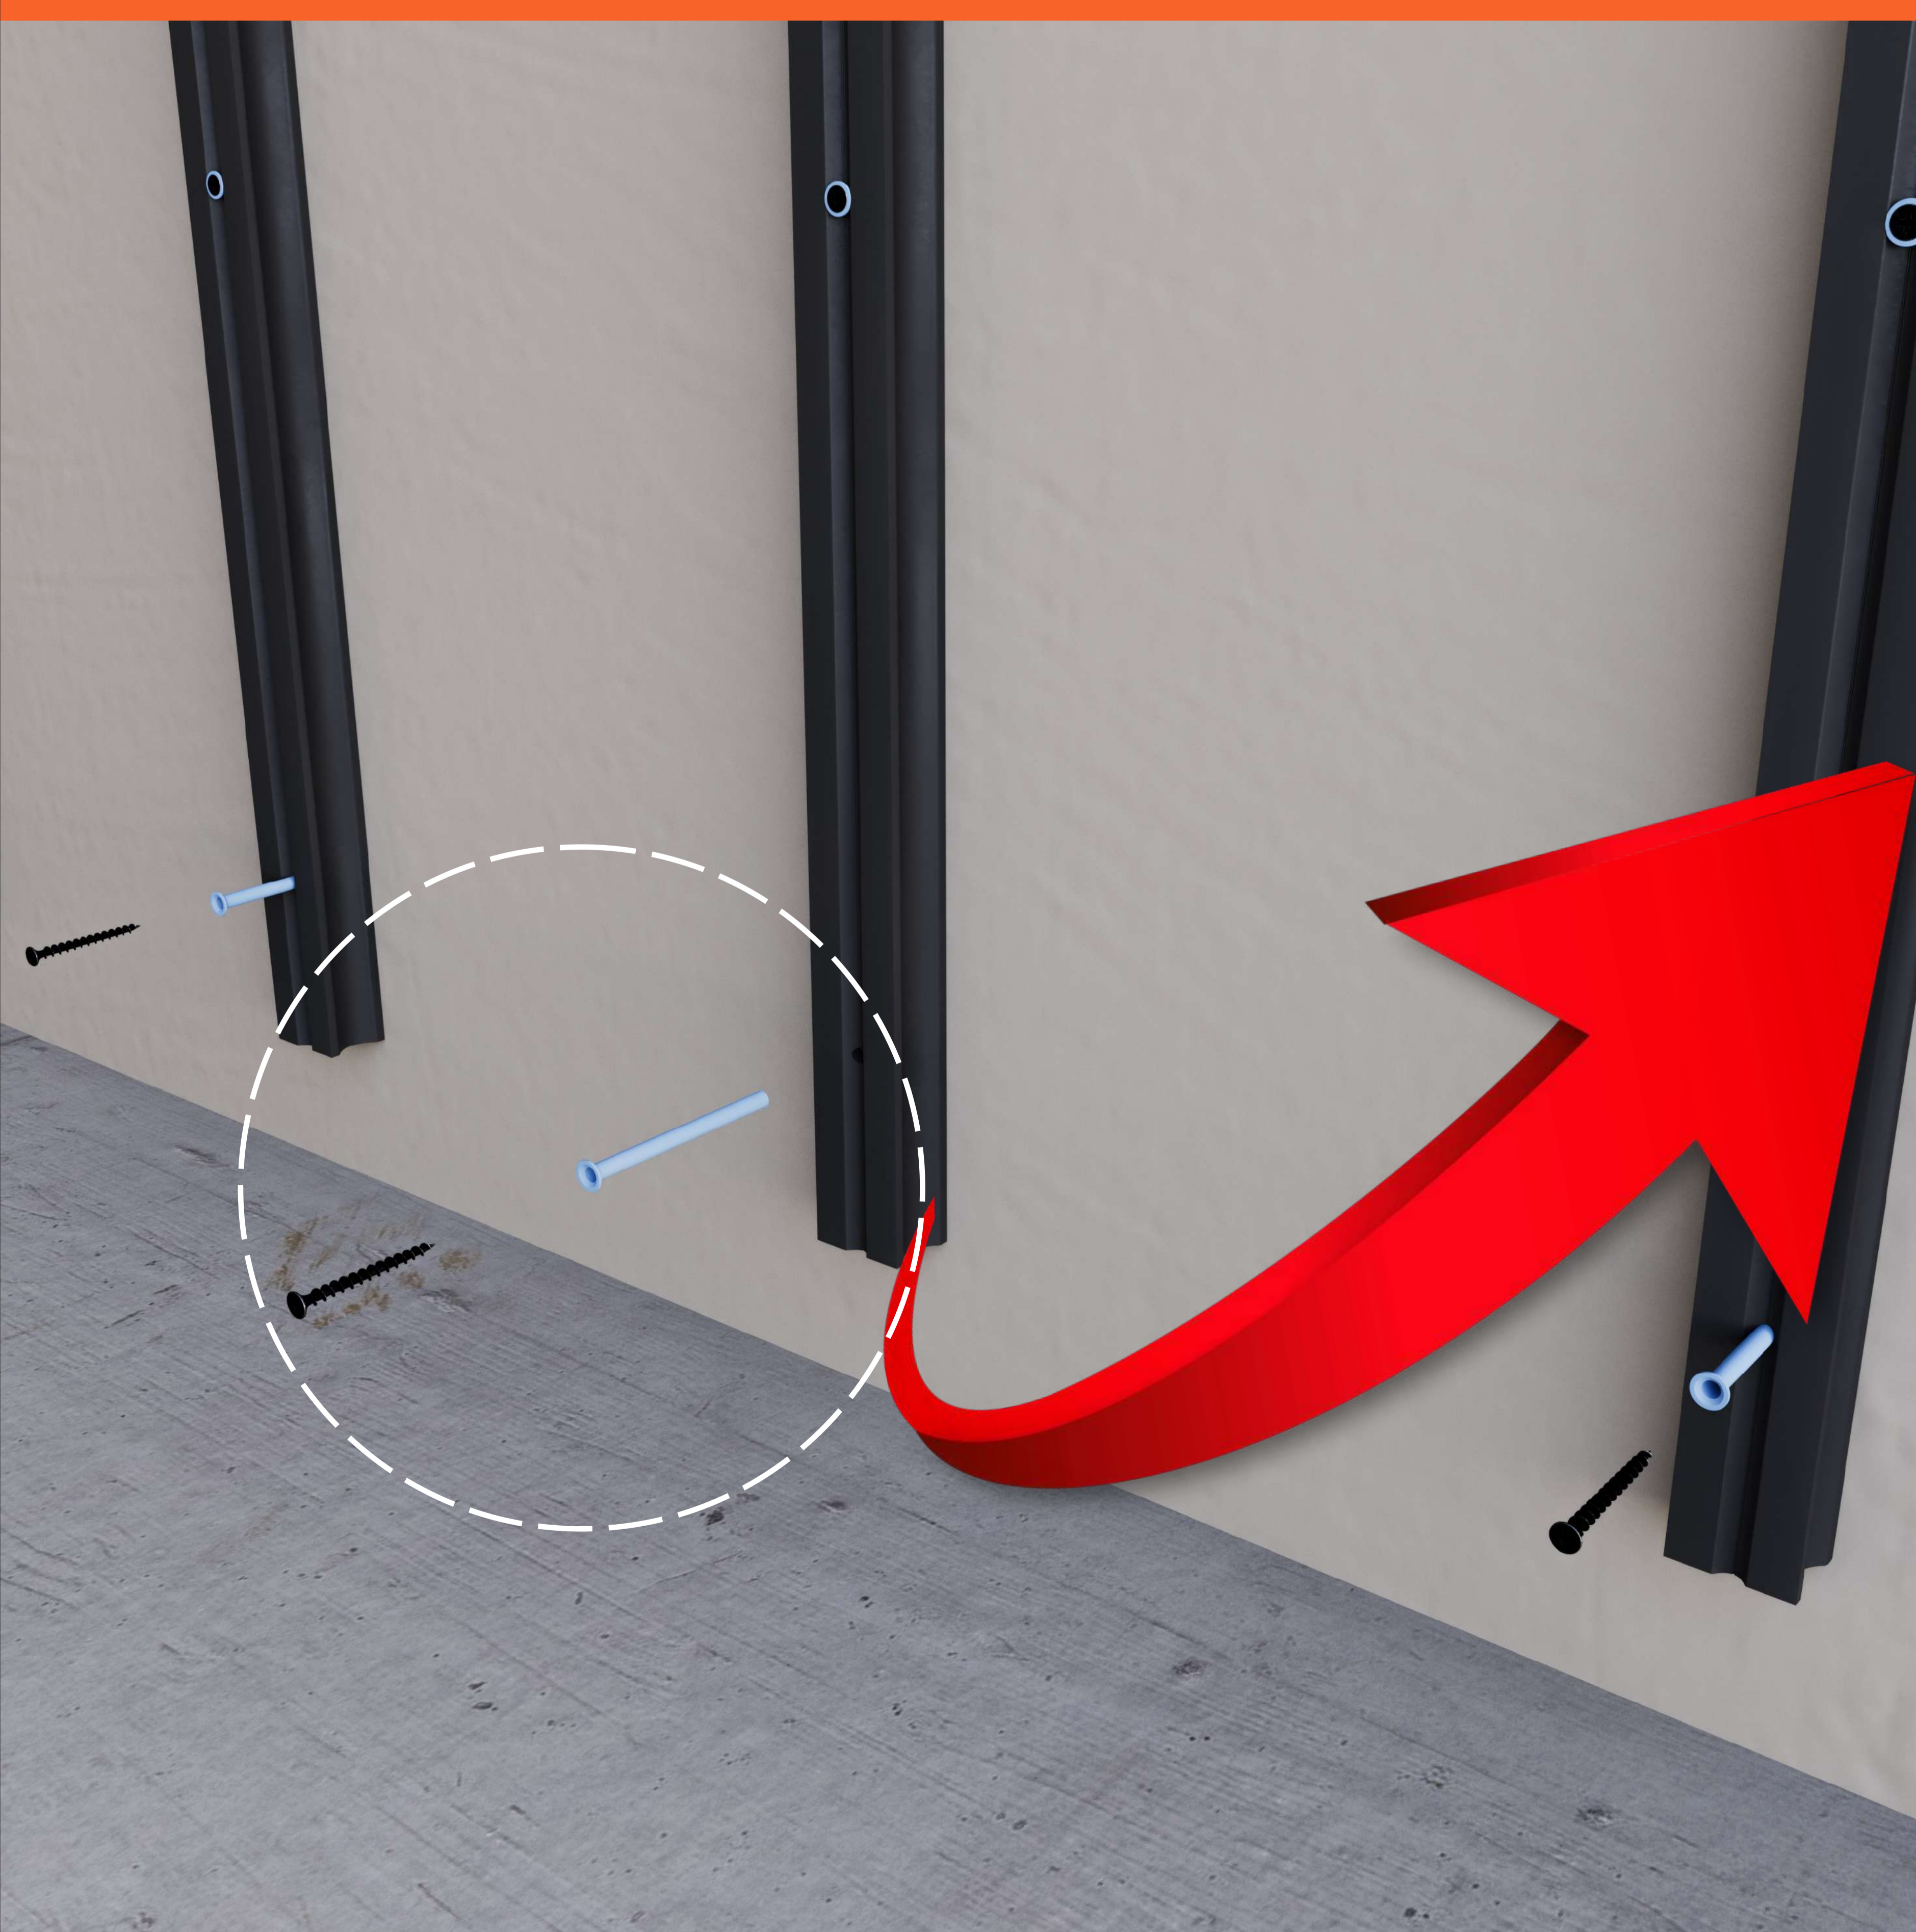

**Ancorăm profilul de perete**

**Facem gauri si introducem DIBLU**

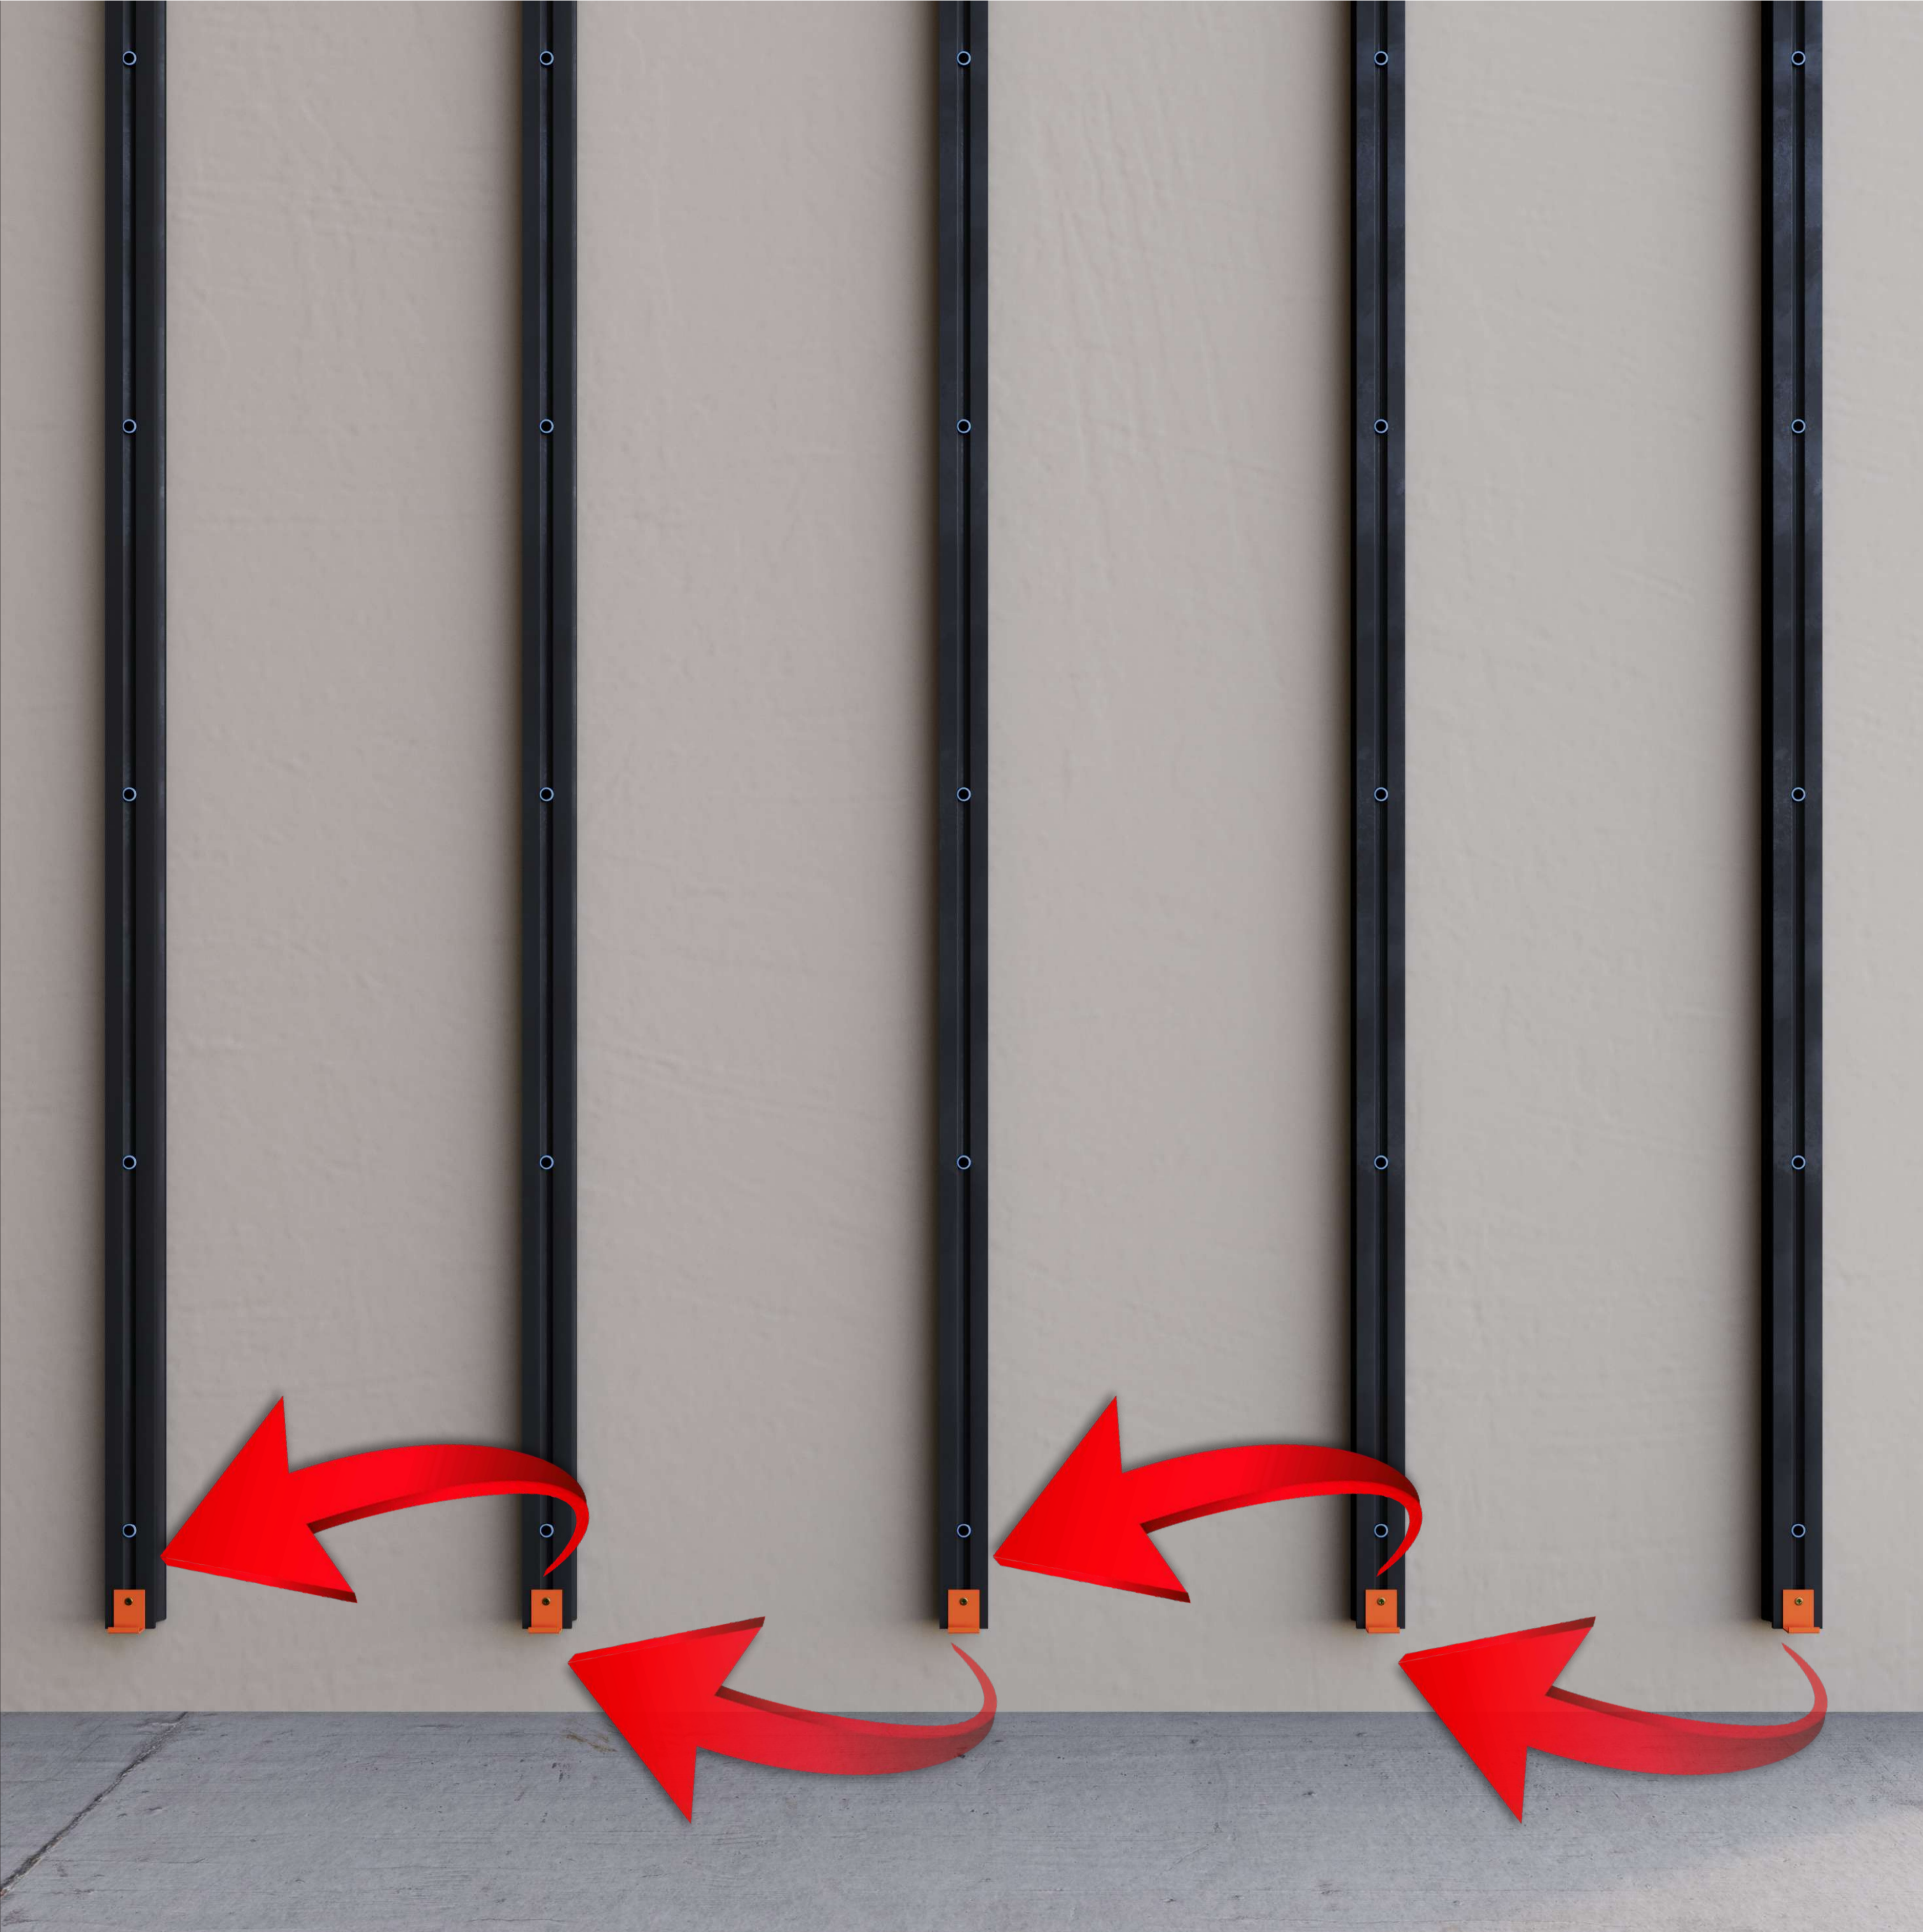

Se vor pune  
fixatoare pe  
marginea  
profilelor



**Montam fixatorul de capătul profilului**



Fixatorul se  
înșurubează


**Fixam prin înșurubare fixatorul**

# PASUL 2

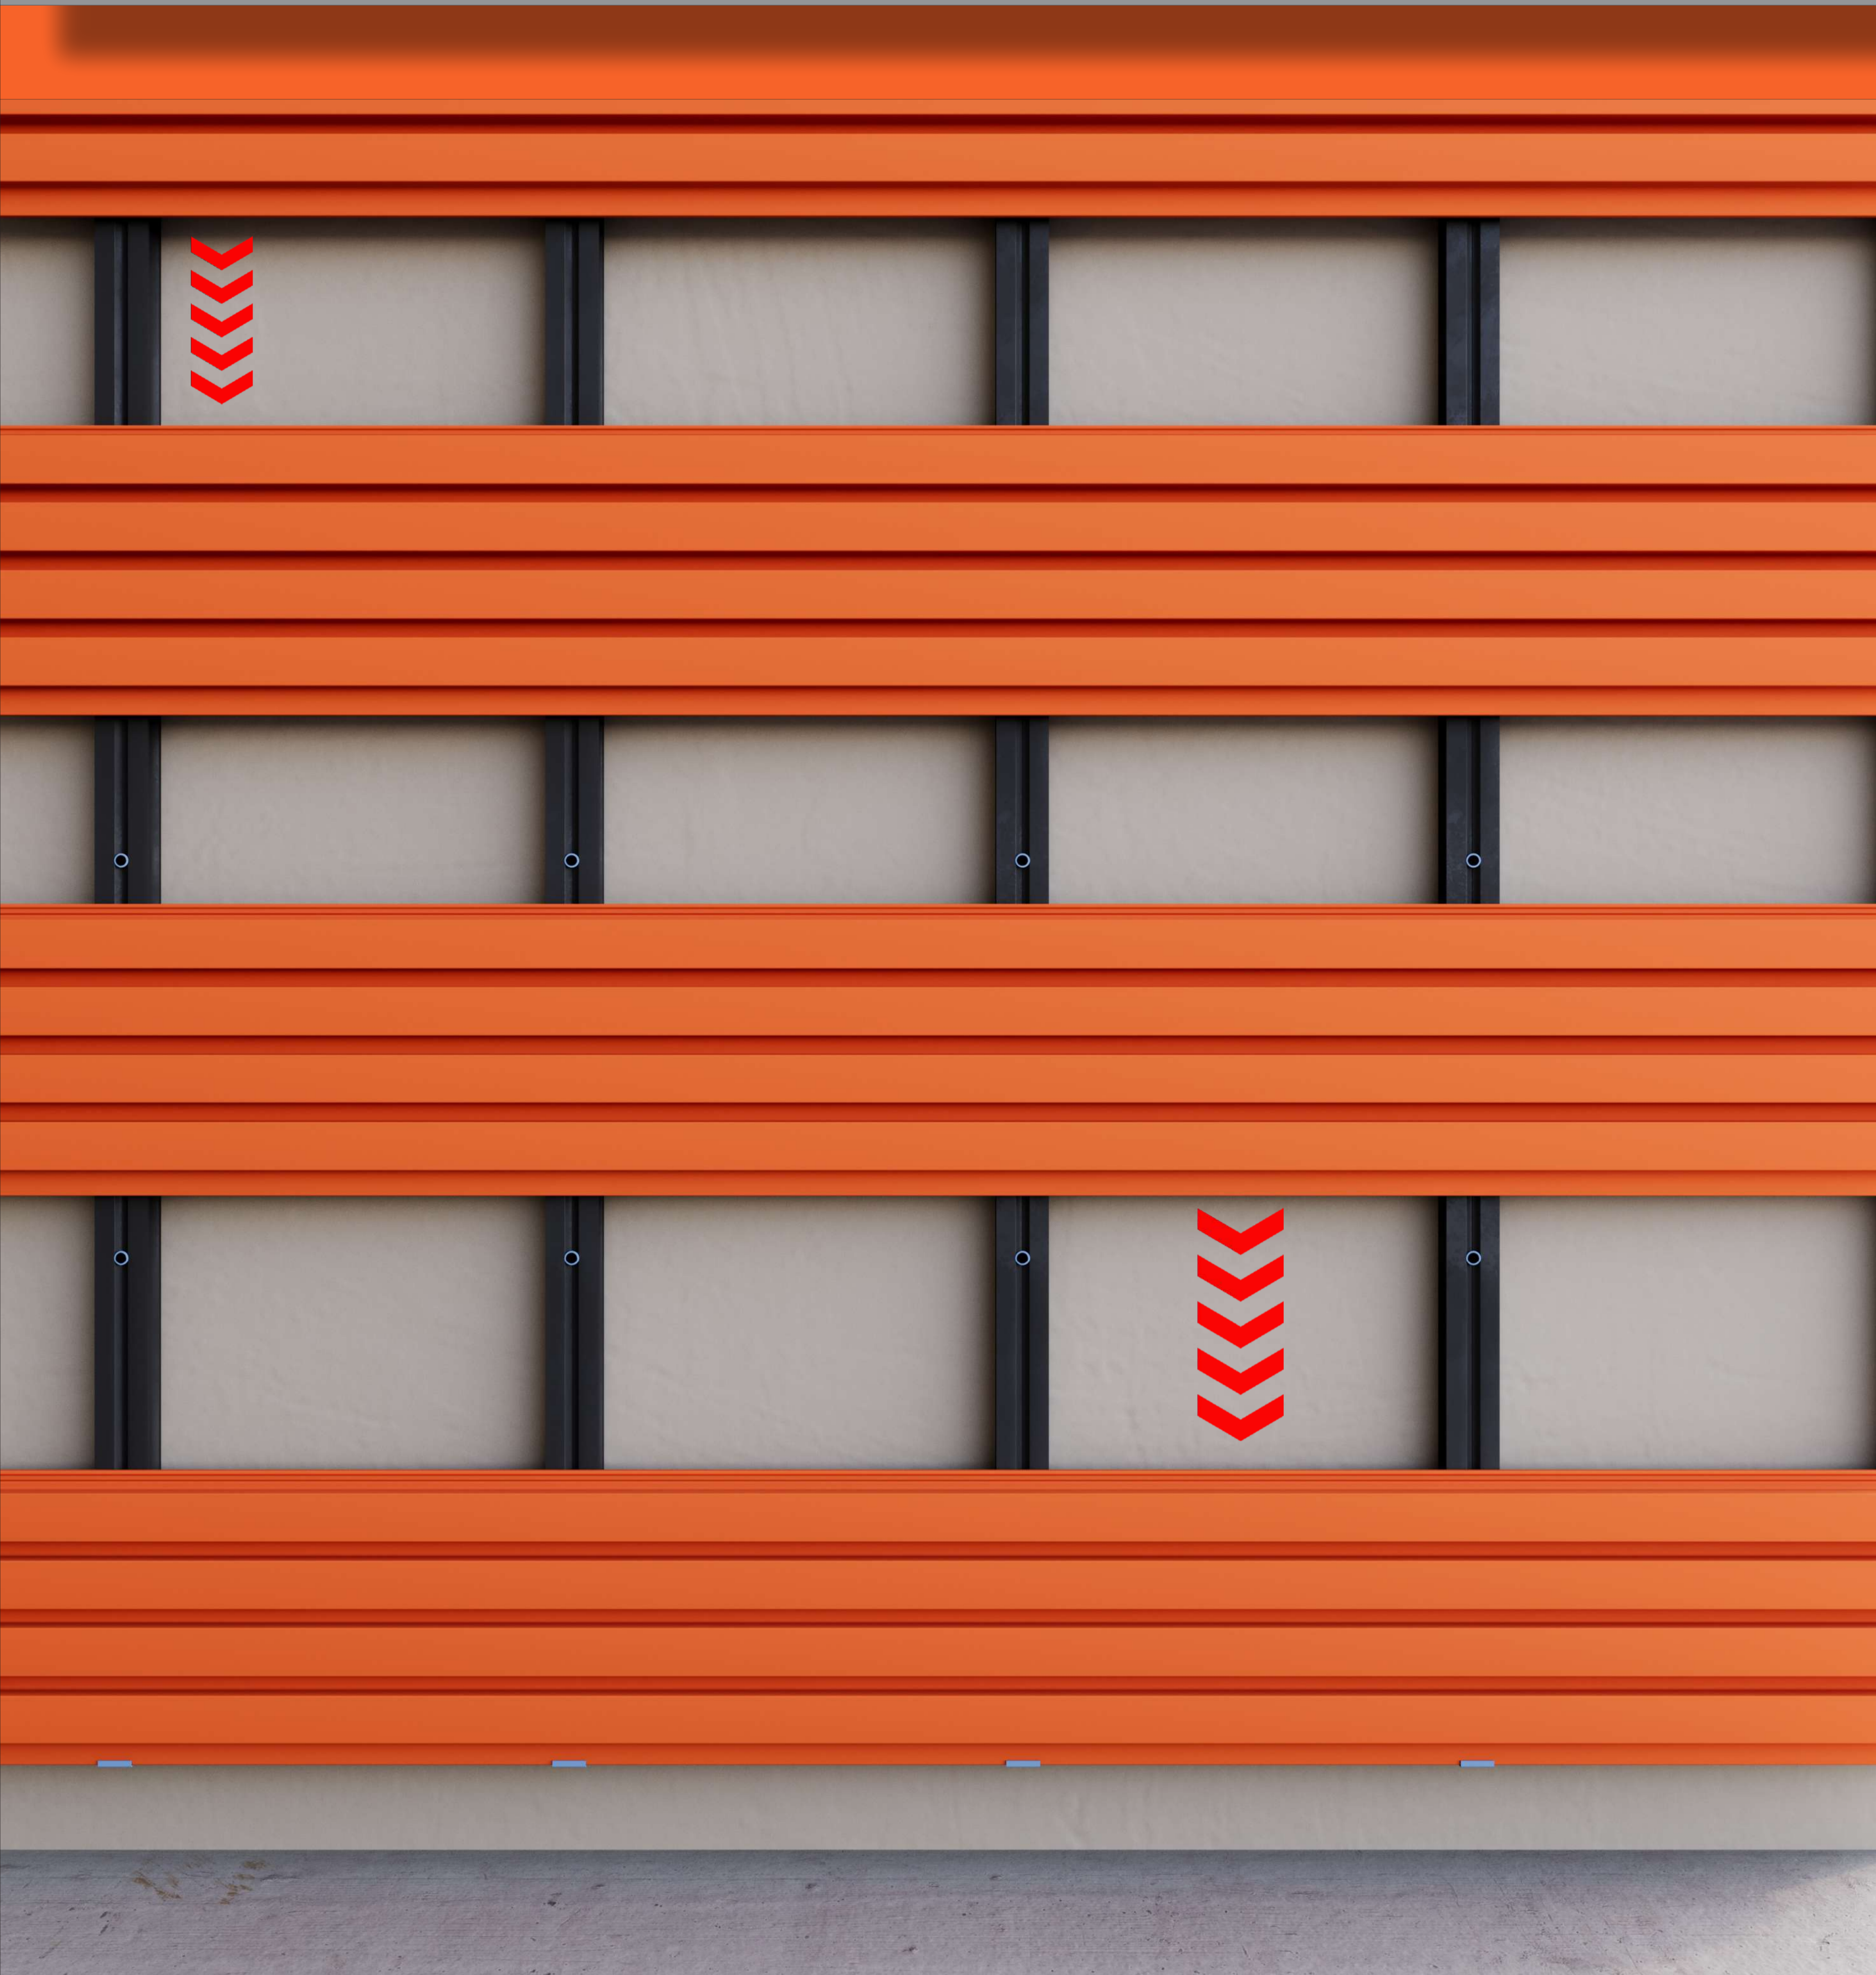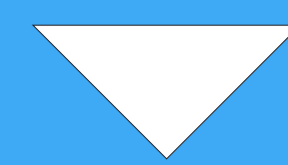


Fiecare placă se îmbrăca în precedenta după principiul lego

## Ierarhia de ansamblare a plăcilor cu riflaj

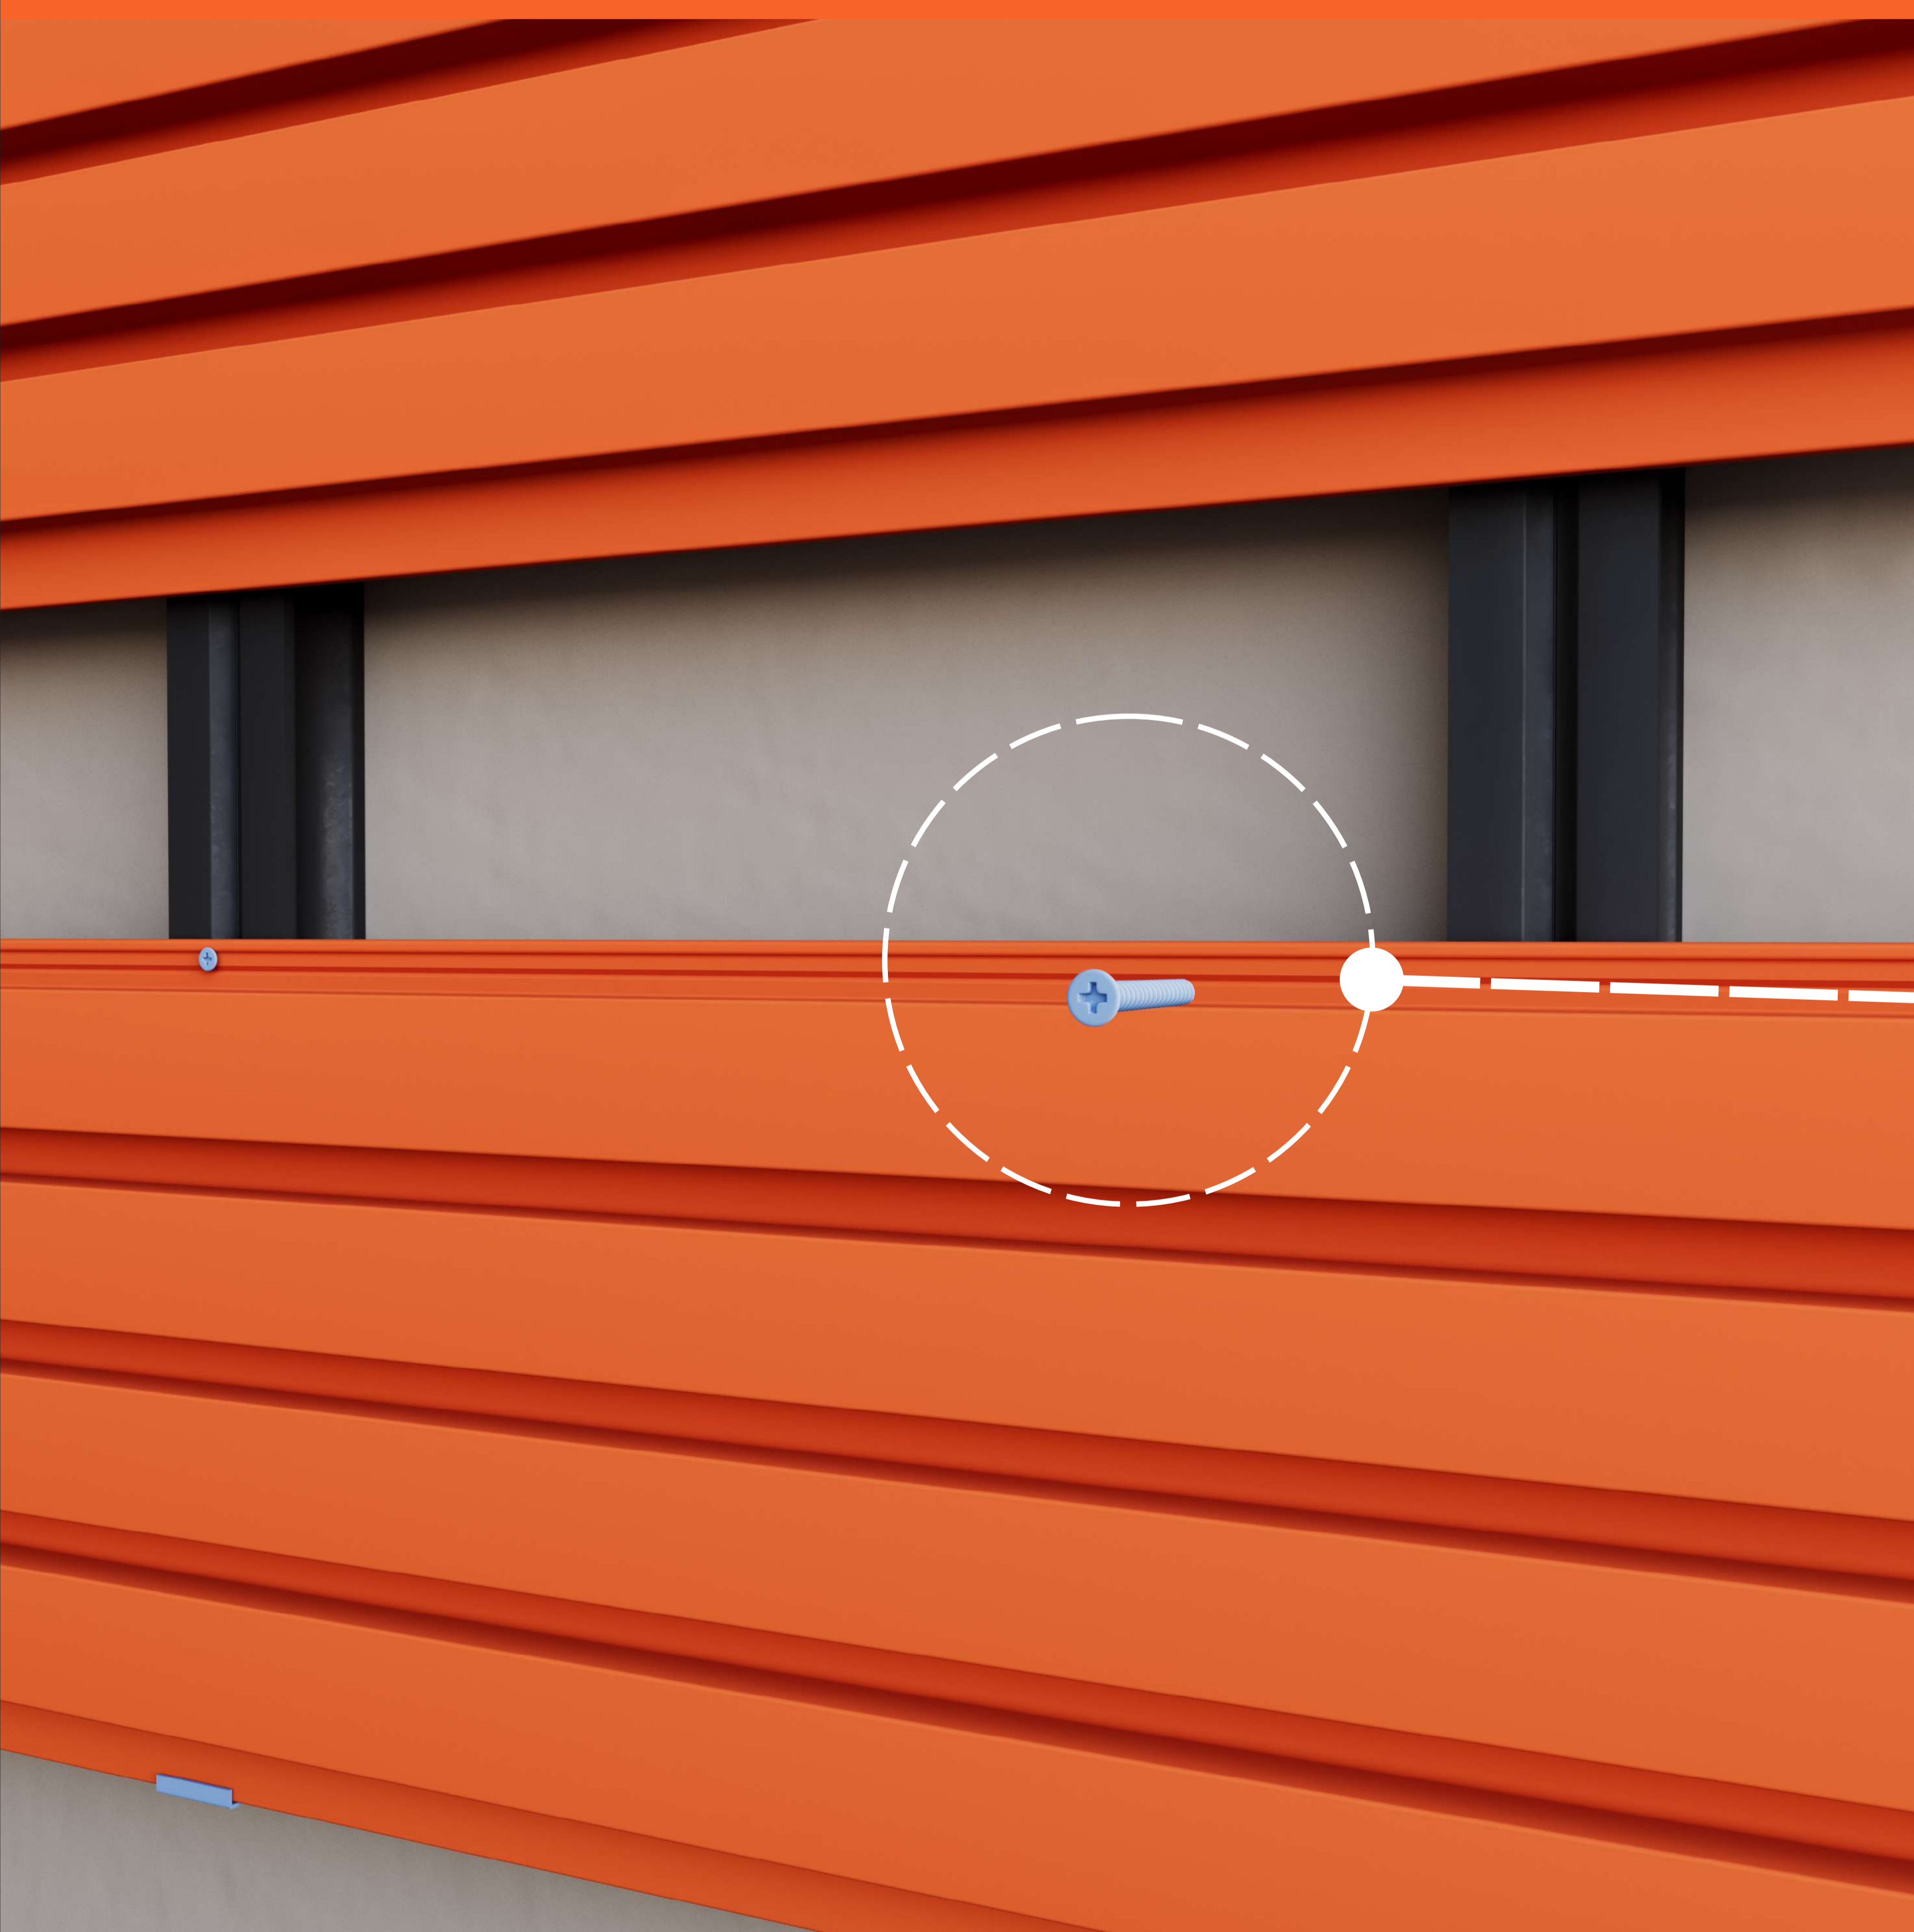

Fiecare placă se înșurubează înainte de a se îmbrăca următoarea placă



Prindem prima placă în fixatoarele de margine și o înșurubăm

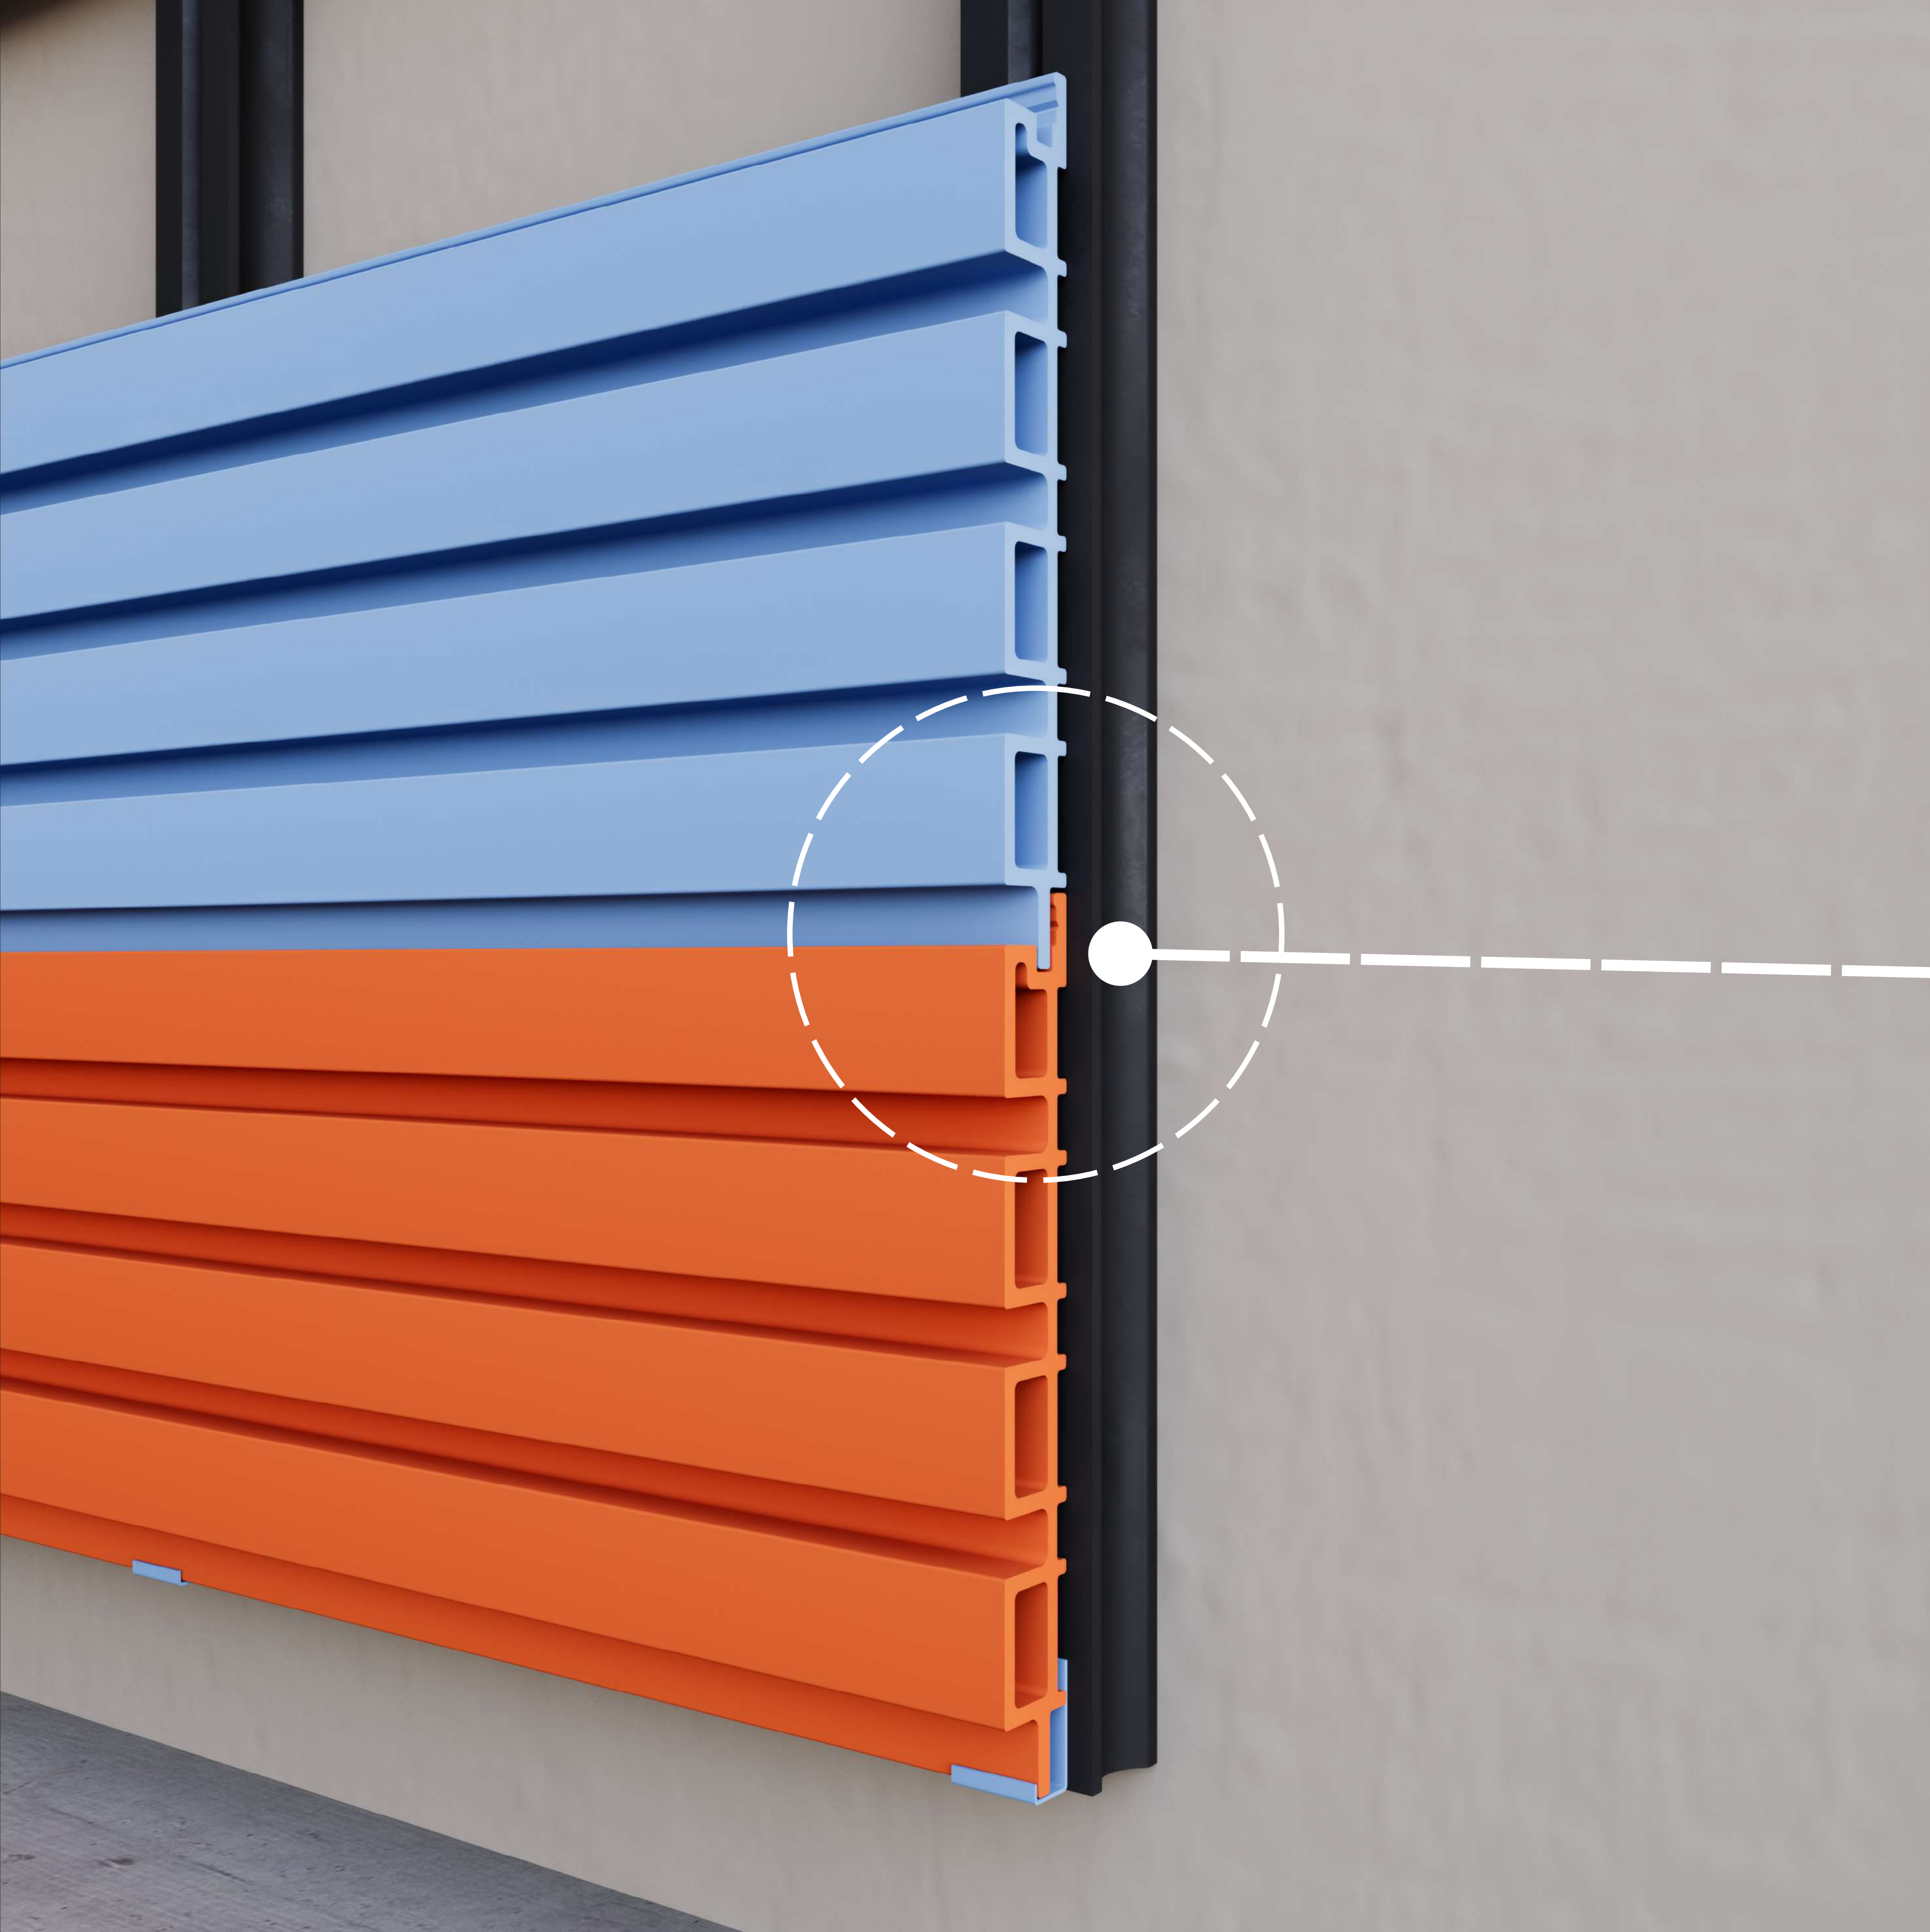

Fiecare placă  
se îmbracă pe  
cealaltă și se  
înșurubează


Plăcile se fixează una în alta și se  
înșurubează de profile

PASUL 3

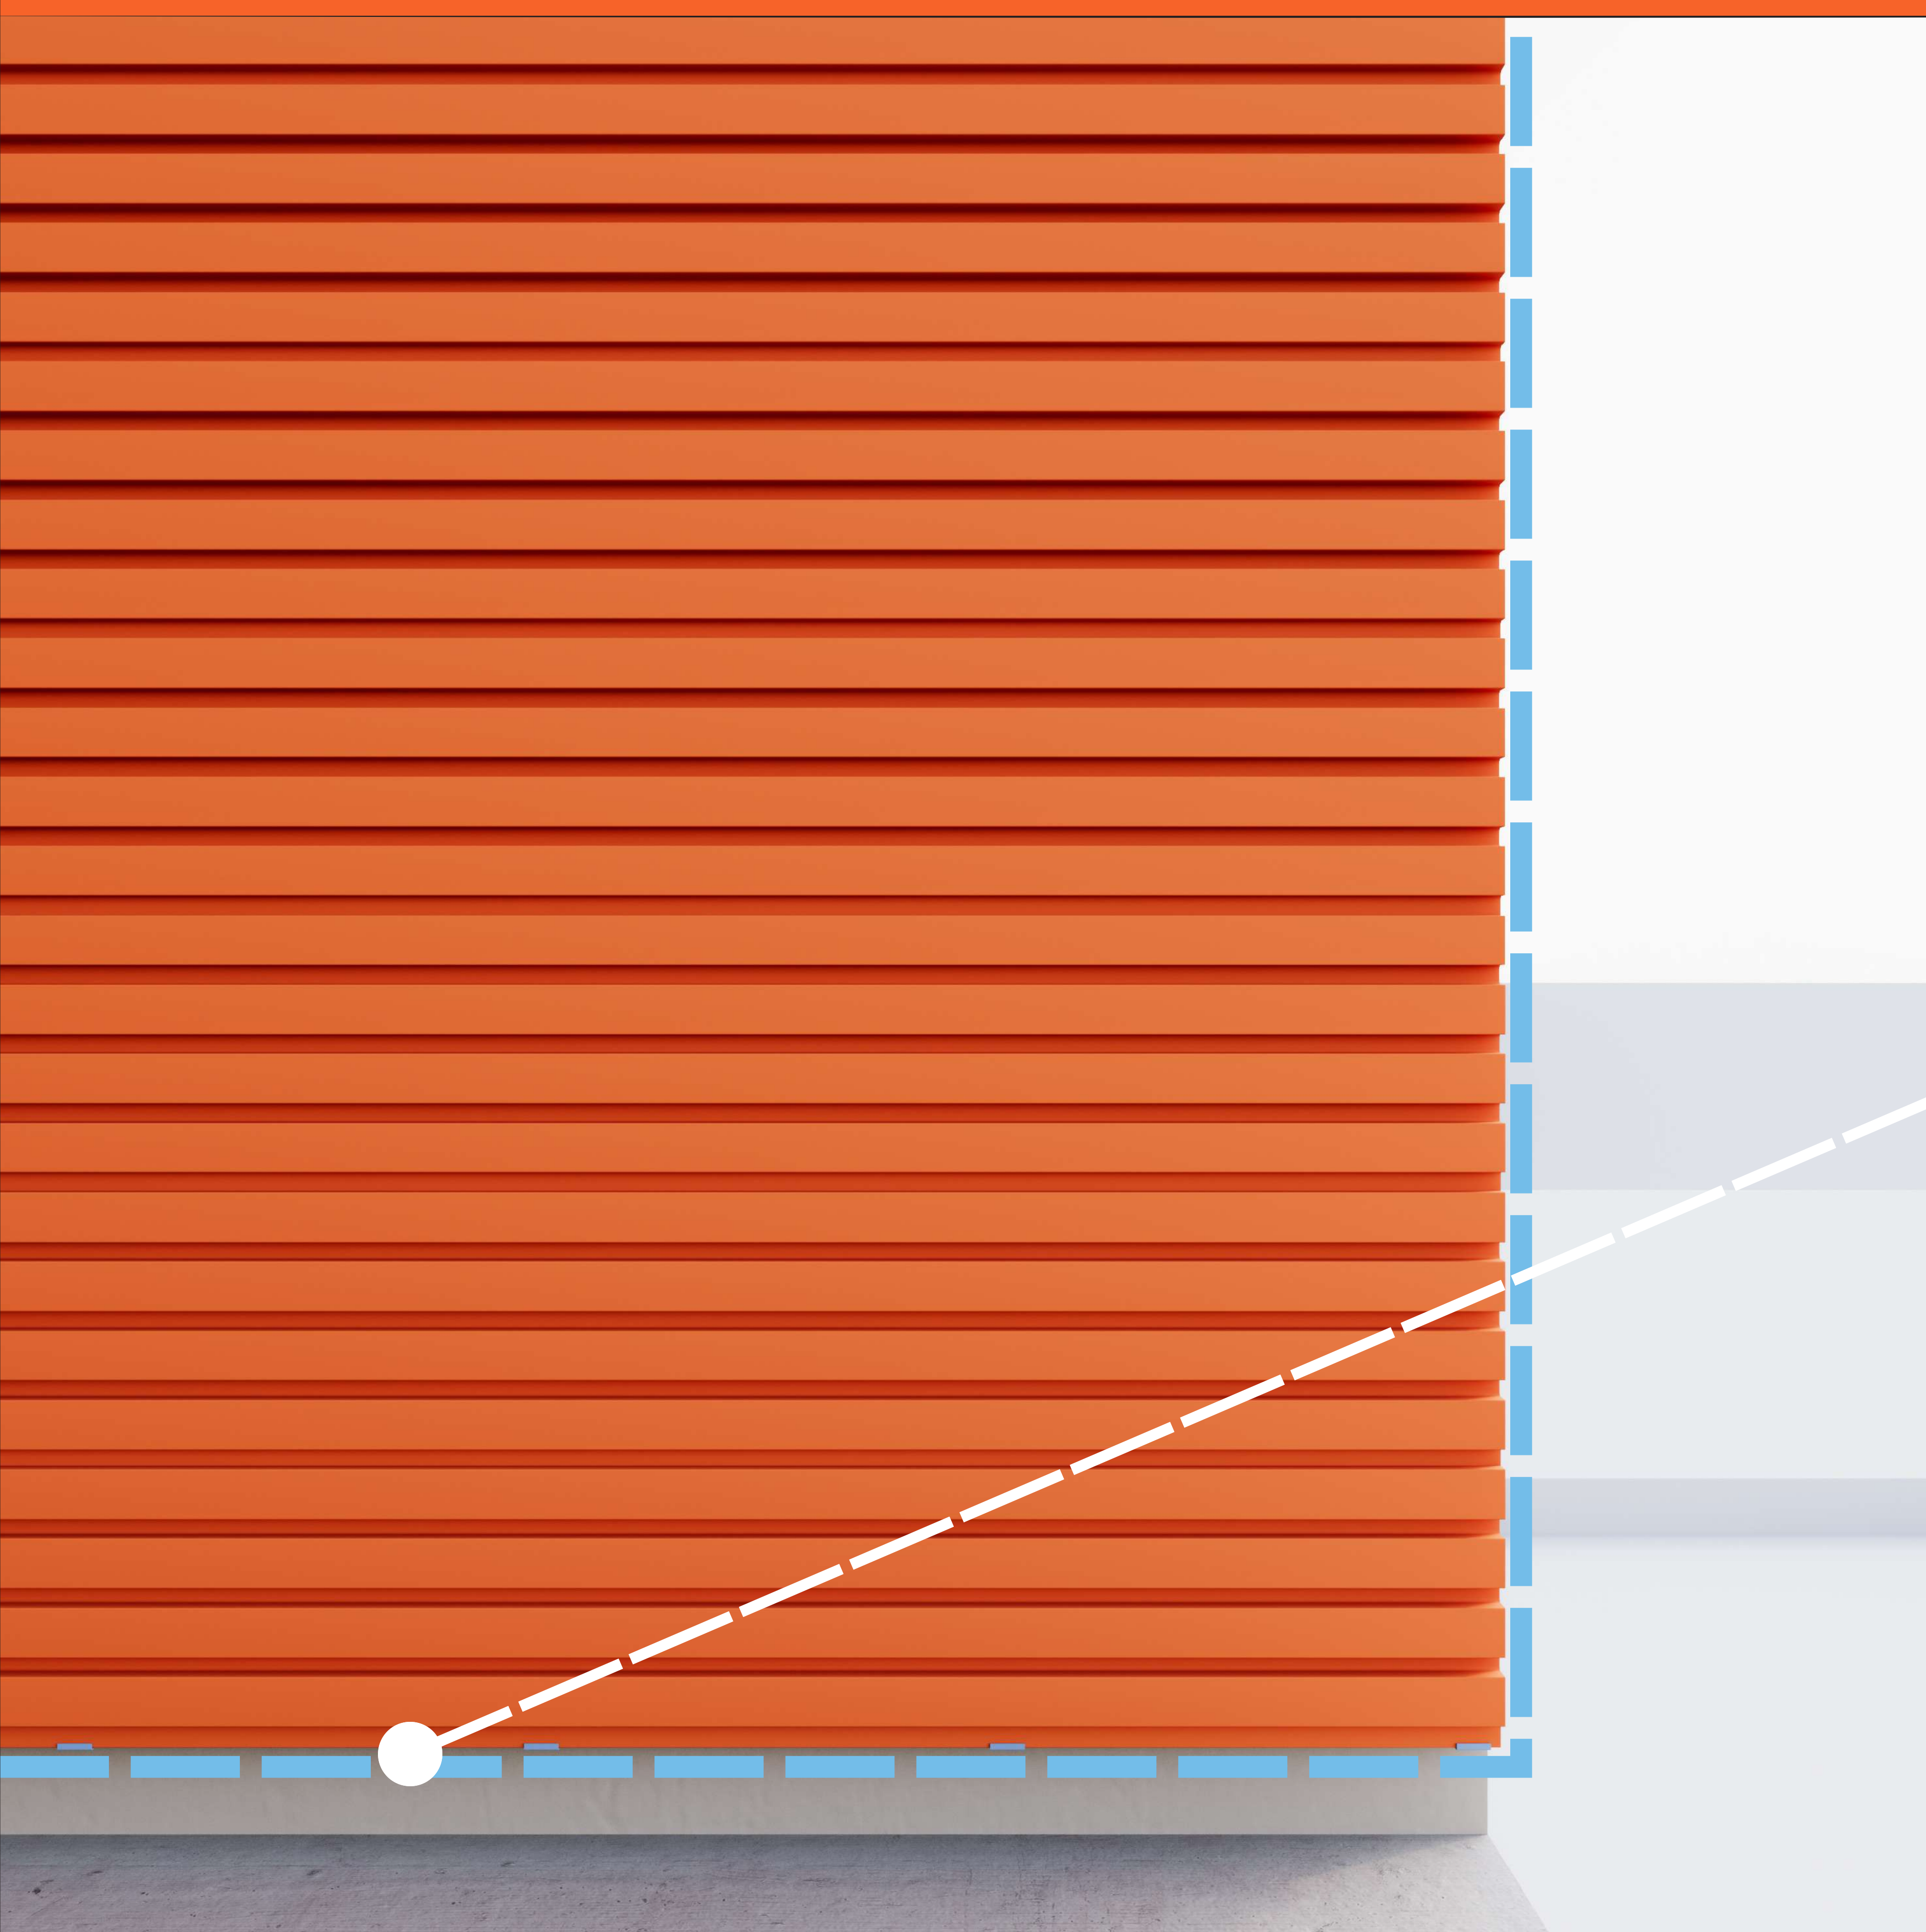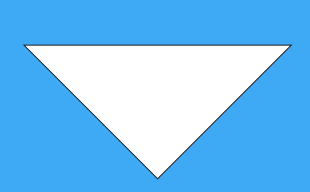


Traectoria  
profilului de  
mascare

Plăcile riflate au pregătit peretele  
pentru a fi folosit profilul de mascare

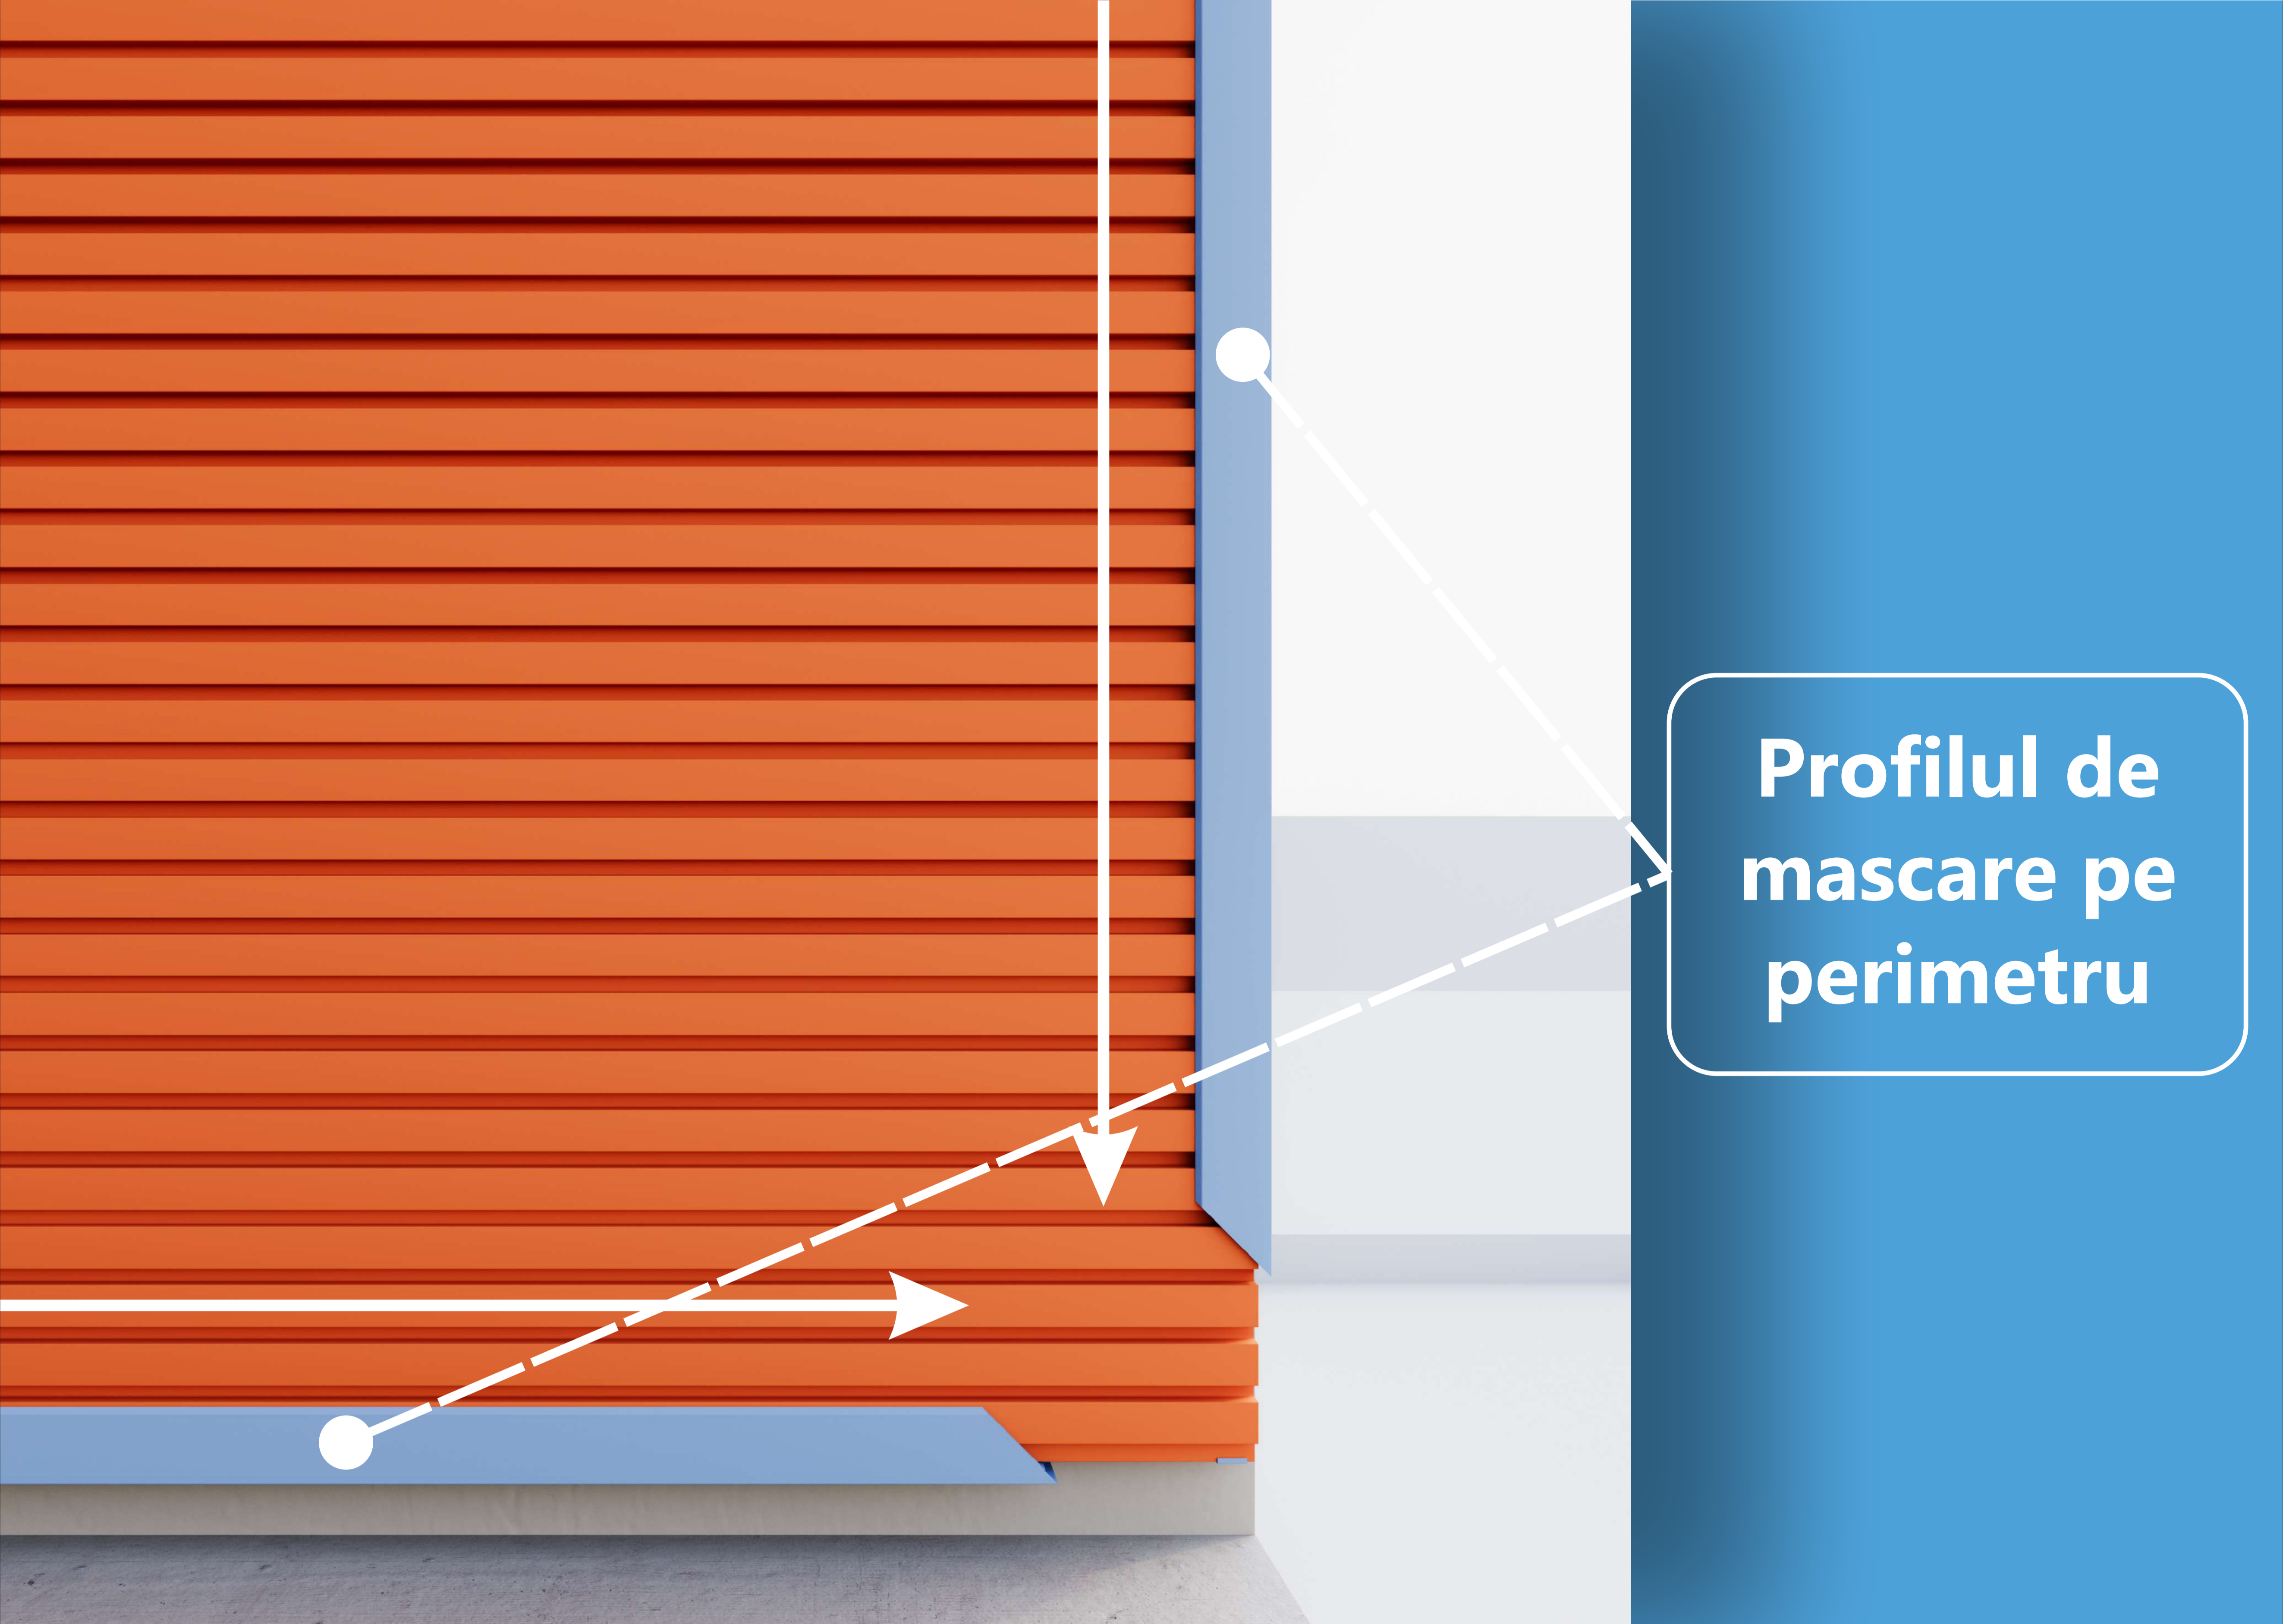

**Profilul de  
mascare pe  
perimetru**

**Se pune profilul de mascare**

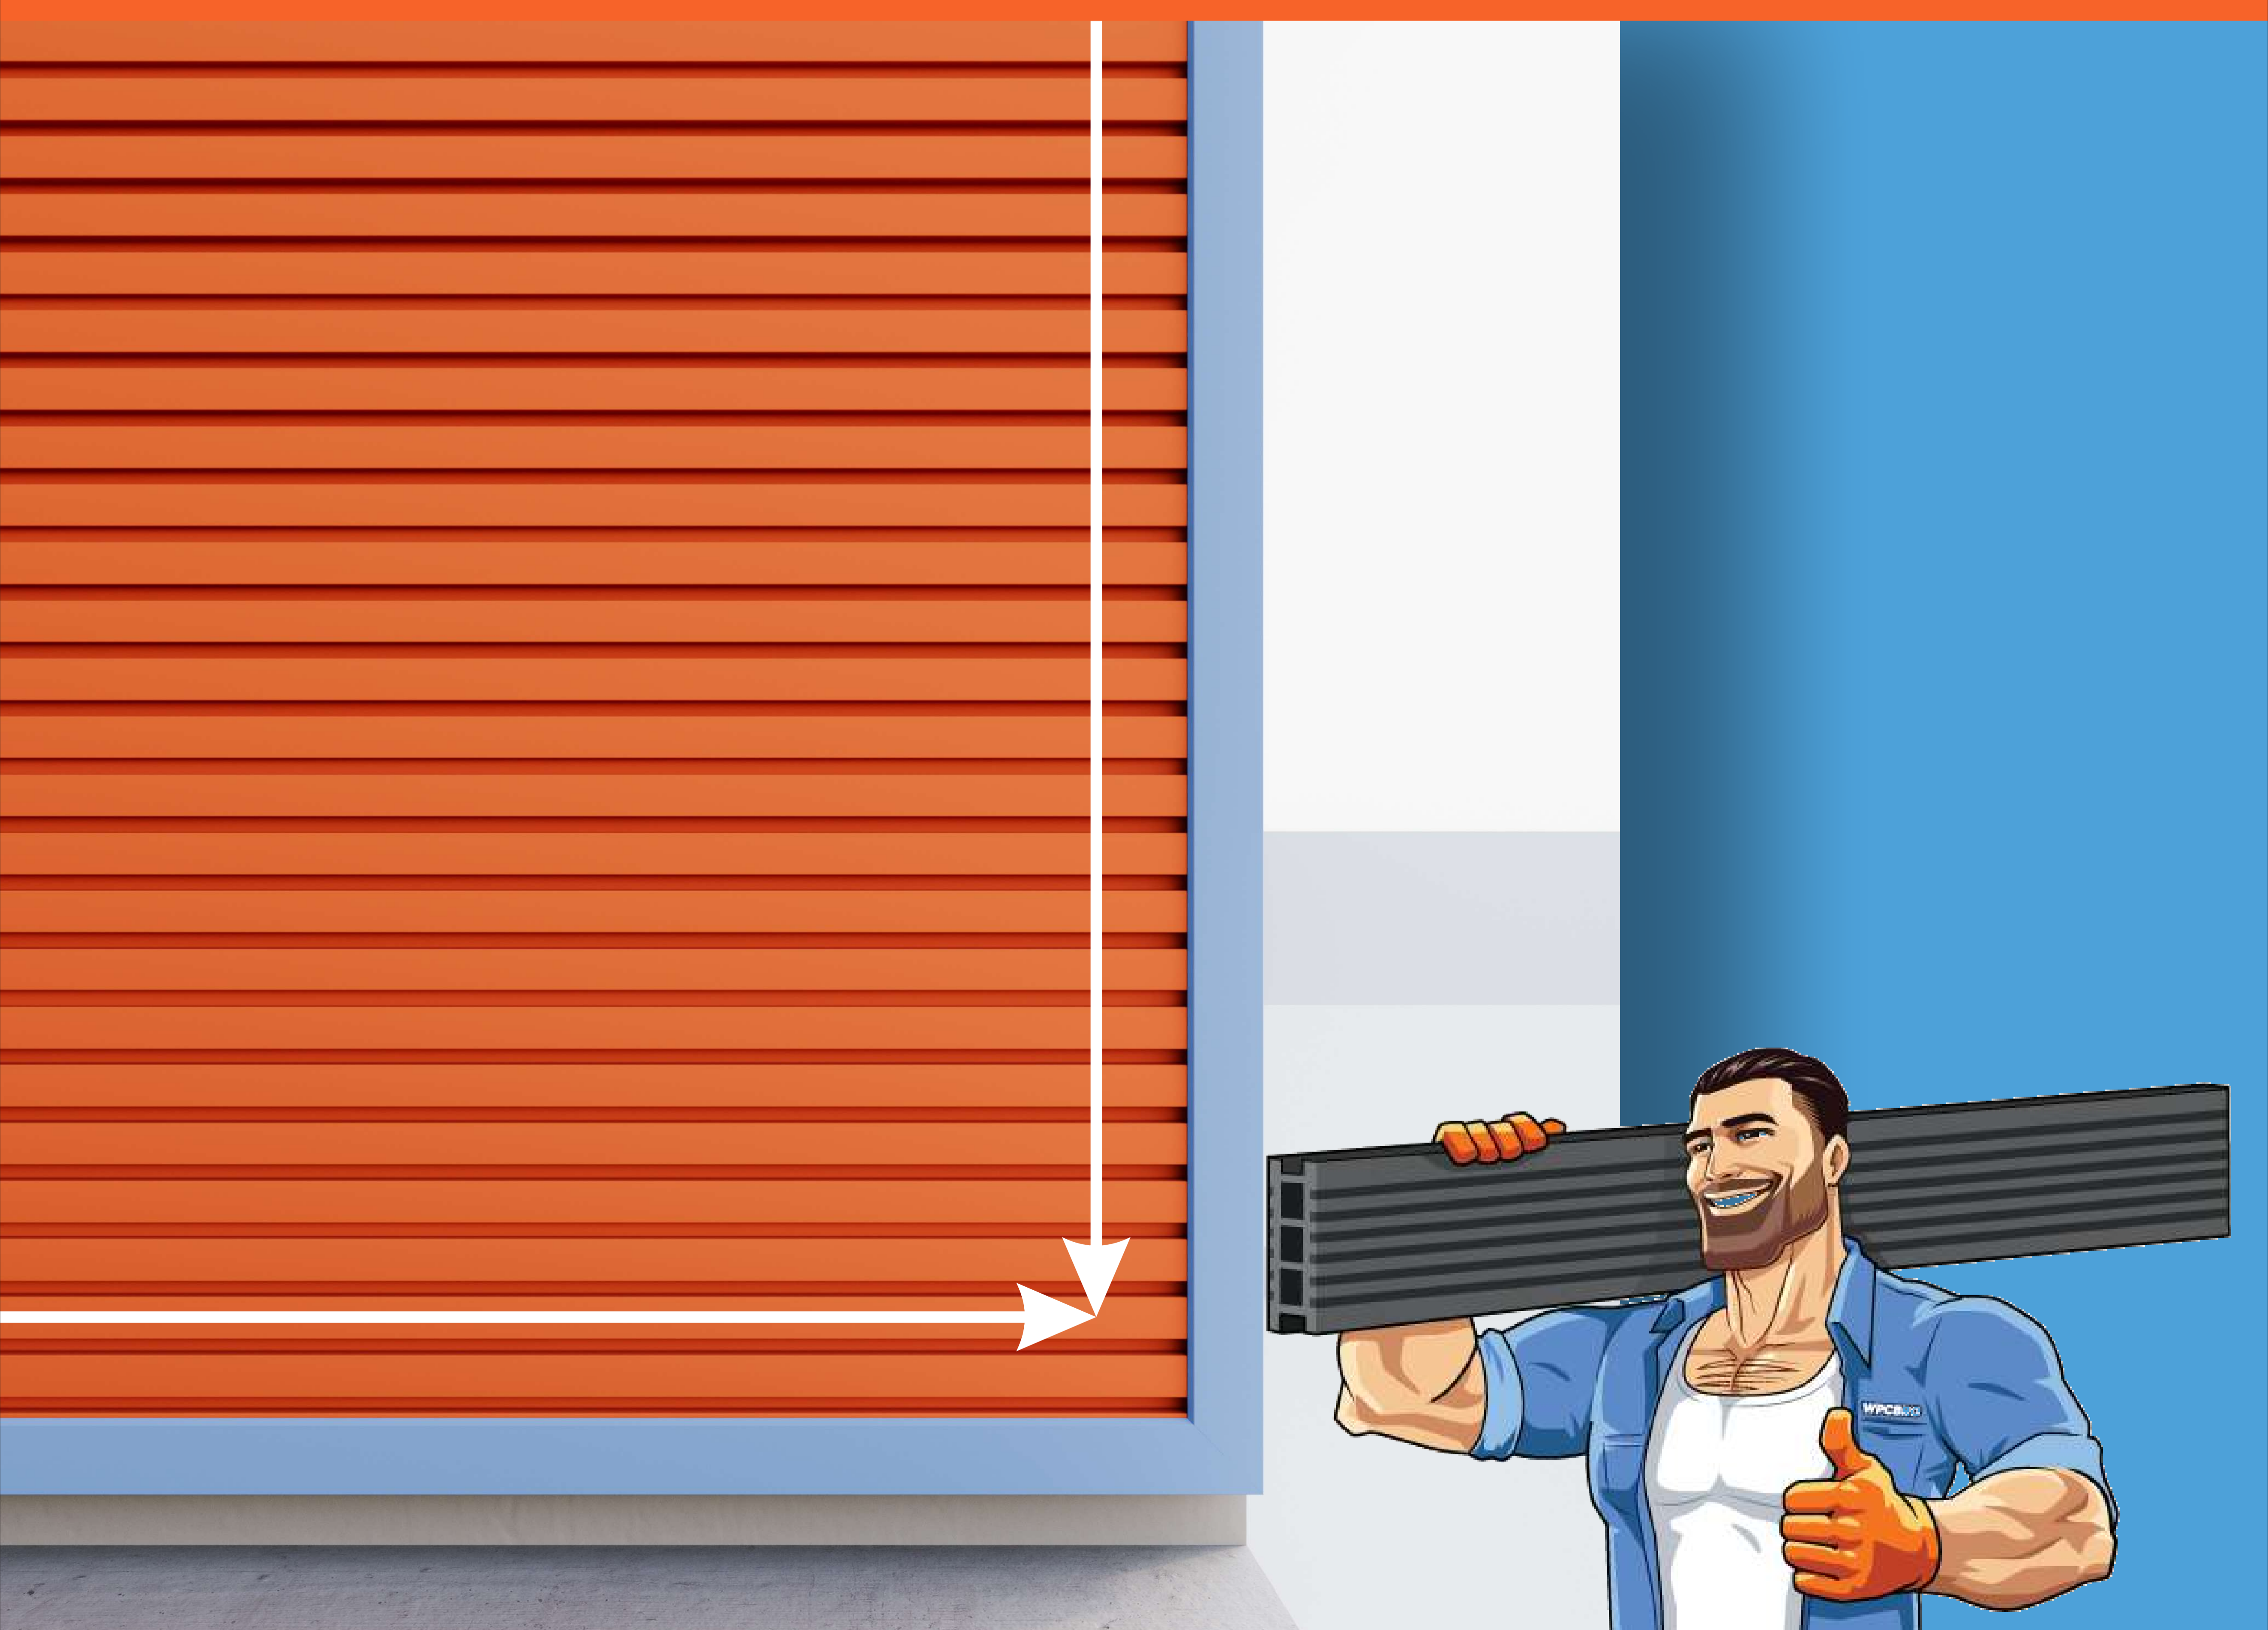

**Perete placat din plăci PWC riflata**